



Rückwandwinkel Typ A

· Beim Einsatz von Innenschubkästen / -auszügen mit Stahl- oder Holz-Rückwand müssen für alle anderen Schubkästen / Frontauszüge innerhalb eines Korpuses Rückwandwinkel Typ A als Ausgleich für den Rückwandversprung eingesetzt werden

Bestell-Nr.	VE
9 086 714	1

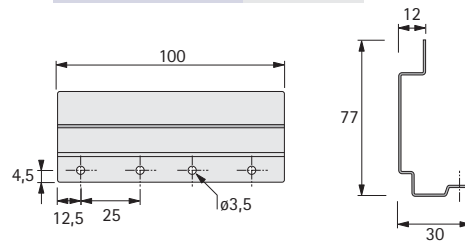

Beim Einsatz mit Stahl-Rückwand

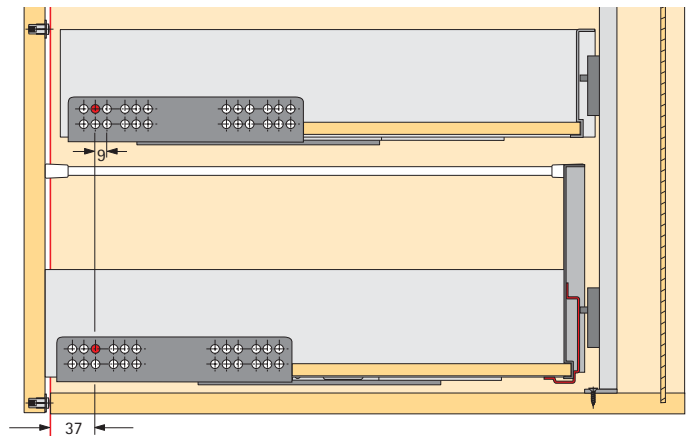

Beim Einsatz mit Holz-Rückwand

