



## Rückwandwinkel Typ B

- Beim Einsatz von Aluminium-Rückwänden müssen für alle Schubkästen / Frontauszüge innerhalb eines Korpusse Rückwandwinkel Typ B eingesetzt werden
- Beim Einsatz von Innenschubkästen / -auszügen mit Aluminium-Rückwand müssen für alle anderen Schubkästen / Frontauszüge Rückwandwinkel Typ B als Ausgleich für den Rückwandversprung eingesetzt werden. Diese müssen zusätzlich mit einer individuell anzufertigenden Aufdopplung versehen werden.
- Beim Einsatz des Seitenstabilisators mit Stahl- oder Aluminium-Rückwand müssen für alle Schubkästen / Frontauszüge Rückwandwinkel Typ B eingesetzt werden


Bestell-Nr.	VE
9 097 922	1

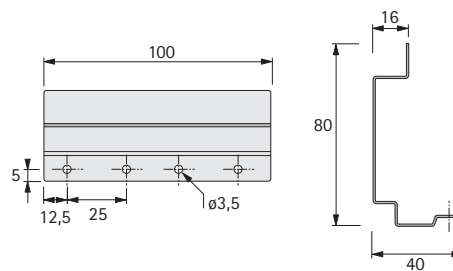

## Beim Einsatz von Aluminium-Rückwänden

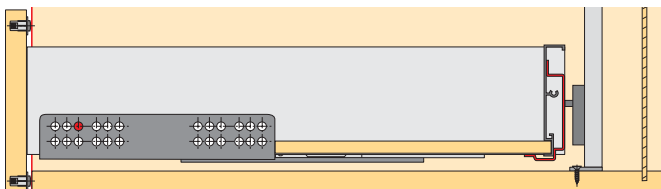

## Beim Einsatz von Innenschubkästen / -auszügen mit Aluminium-Rückwand

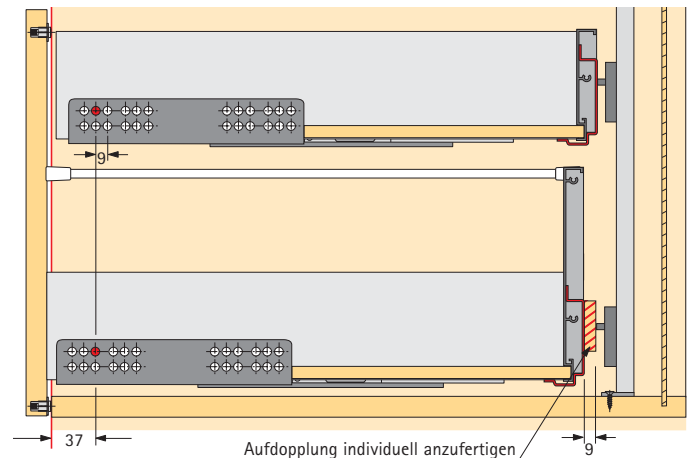

## Beim Einsatz des Seitenstabilisators mit Stahl- oder Aluminium-Rückwand

