

Sensor



- Zur sicheren Aktivierung bei sehr hohen Blenden
- Nachträglich montierbar
- Aktiviert generell die Antriebseinheit, die auf 1 adressiert ist.



Pos. 1

Bestell-Nr.	VE
9 079 944	1

Anschluss am Verteiler, Steckplatz ⑥

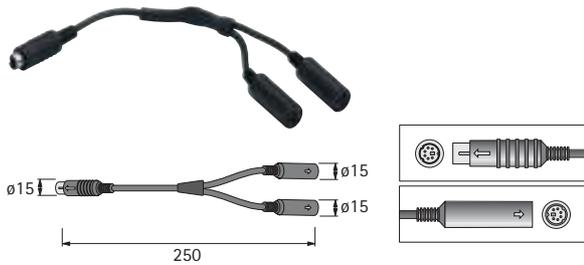
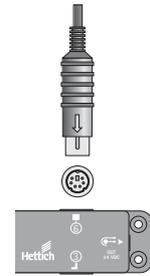


Y-Kabel für Sensor

- Erforderlich bei Einsatz von zwei Sensoren

Bestell-Nr.	VE
9 084 794	1

Anschluss am Verteiler, Steckplatz ⑥

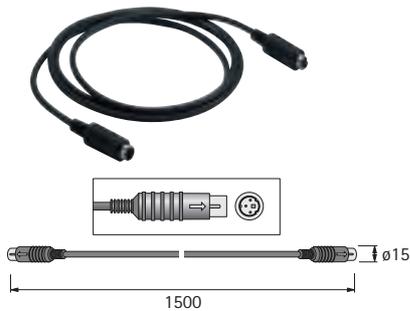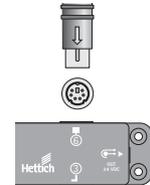


Kabel für Ecklösung

- Verhindert das gleichzeitige Öffnen von Schubkästen oder Frontauszügen bei über Eck angeordneten Korpusen
- Anwendungsbeispiele siehe Seite 5.62 - 5.63

Bestell-Nr.	VE
9 084 790	1

Anschluss am Verteiler, Steckplatz ③


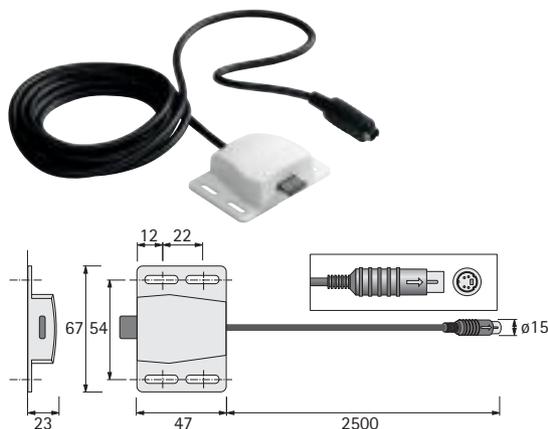


Taster

- Verhindert das Öffnen von Schubkästen oder Frontauszügen bei benachbarten Korpusen mit Drehtüren, Hochschrankauszügen o. Ä.
- Anwendungsbeispiele siehe Seite 5.62 - 5.63

Bestell-Nr.	VE
9 105 850	1

Anschluss am Verteiler, Steckplatz ④

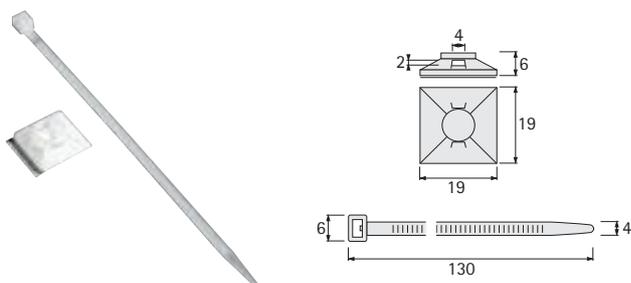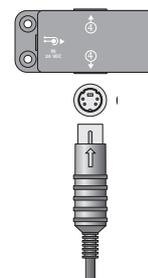

Set Kabelbinder

- Set besteht aus:
- 50 Stück selbstklebende Grundplatten
 - 50 Stück Kabelbinder

Bestell-Nr.	VE
9 109 834	1 Set

