


Bohrbalken Accura für Lochreihe System 32

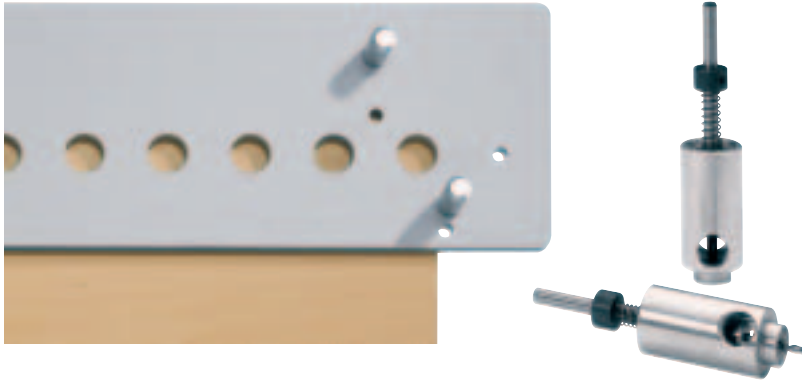

Accura 32 ermöglicht die rationelle, wirtschaftliche und fachgerechte Einbringung einer Lochreihe in System 32.

Anwendungsgebiete


- Lochreihe im Abstand von **37 mm von Vorderkante**
- Lochreihe im Abstand von **13 mm von Vorderkante** (Bürobereich: Container Top 2000)
- erste **Lochreihenbohrung für Verbindungsbeschläge** (für 16 mm und 19 mm Bodenstärke)
- Anschlag für **Fortsetzung der Lochreihenbohrung**
- Anschlag für **hintere Lochreihe im montierten Schrank**

Accura 32 für Lochreihen im System 32

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Accura 32 Bohrbalken 1000 mm, Aluminium mit 3 Anschlag-/Absteckstiften	010 573	1 Set
2 Hülsenbohrer ø 3 mm Ersatzbohrer ø 3 mm ohne Hülse	078 095 079 004	1 1
Hülsenbohrer ø 5 mm Ersatzbohrer ø 5 mm ohne Hülse	070 268 070 269	1 1
Hülsenbohrer ø 8 mm Ersatzbohrer ø 8 mm ohne Hülse	046 084 046 628	1 1
Hülsenbohrer ø 10 mm Ersatzbohrer ø 10 mm ohne Hülse	078 096 079 005	1 1

Weitere Funktionvorteile:

- Bohrbalken aus Aluminium
- Hülsenbohrer – minimaler Bohrerverschleiß, da die Schneiden nicht mit der Lehre in Berührung kommen
- **links und rechts** verwendbar
- leichte Einstellung der Funktionen über die Anschlag-/Absteckstifte

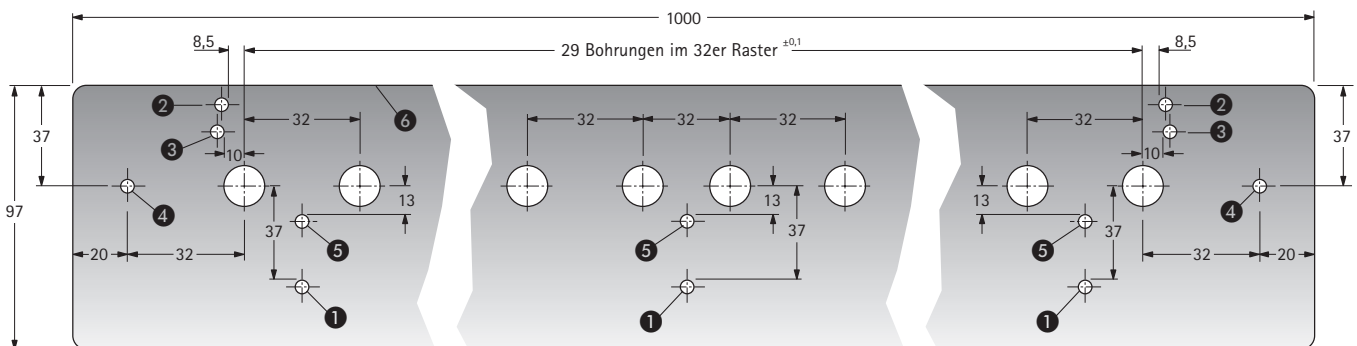

- 1 Anschlag für Vorderkante der Korpusseite
Lochreihe im Abstand von 37 mm zur Vorderkante
- 2 Anschlag für Unterkante der Korpusseite
erste Lochreihenbohrung bei 8 mm zur Vorderkante
für 16 mm Boden mit Verbindungsbeschlägen
- 3 Anschlag für Unterkante der Korpusseite
erste Lochreihenbohrung bei 10 mm zur Vorderkante
für 19 mm Boden mit Verbindungsbeschlägen

- 4 Anschlag zur Fortsetzung der Lochreihe
Stift wird in die letzte **Lochreihenbohrung** gesetzt.
- 5 Anschlag für Vorderkante der Korpusseite
Lochreihe im Abstand von 13 mm zur Vorderkante
(Bürobereich: Container TOP 2000)
- 6 Hinterkante der Bohrlehre zum Bohren der hinteren **Lochreihe im fertig montierten Schrank**
Abstand zur Rückwand beträgt 37 mm.

